Instrukcja montażu

Zestaw Ambient LED: 6 pasków + 4 lampki na nogi





Klimat jak z salonu w 2 godziny

Montaż zajmuje około 2 godzin. Nie trzeba zdejmować boczków ani podłączać się pod instalację auta – zestaw zasilasz z gniazda USB albo zapalniczki 12 V.

- 6 pasków LED i 4 lampki na nogi
- Aplikacja ZENGGE i pilot
- 16 milionów kolorów i tryb muzyczny

Co jest w zestawie

1 — 6 szt.

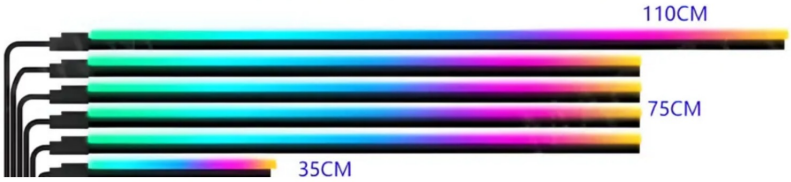

Paski ambient LED
1 × 110 cm, 4 × 75 cm, 1 × 35 cm – można docinać na długość

2 — 6 szt.



Przewody do pasków
4 × 200 cm i 2 × 400 cm – dłuższe na tylne drzwi

3 — 1 szt.



Moduł sterujący z rozgałęźnikiem
Zasilanie z gniazda USB albo zapalniczki 12 V (adapter w zestawie)

4 — 4 szt.



Lampki LED na nogi
Na wspólnym przewodzie

5 — 1 szt.



Pilot
Kolory, jasność, tryby, muzyka

6 — 1 szt.

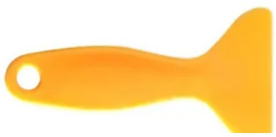

Szpachelka
Do wciskania pasków

7 — 1 szt.



Taśma dwustronna
Do lampek i modułu

8 — gratis



Aplikacja ZENGGE
App Store i Google Play

Przyporządkowanie pasków do miejsc w aucie to propozycja – możesz je rozłożyć inaczej. Brakuje czegoś? Napisz na kontakt@rideglow.com.pl.

Zanim zaczniesz

- Montuj przy wyłączonym silniku i odłączonym module – nic nie podłączaj do prądu, dopóki wszystko nie jest na miejscu.
- Rozłóż paski w aucie i przymierz je do szczelin, zanim cokolwiek docinasz. Ułóż, gdzie pobiegną przewody do modułu.
- Moduł najlepiej umieścić blisko gniazda USB albo zapalniczki, np. pod konsolą środkową lub w schowku.
- Miejsca, w które przyklejasz lampki, przetrzyj z kurzu i tłuszczu (np. chusteczką z alkoholem), żeby taśma dobrze trzymała.
- Przy niskich temperaturach montuj w ogrzanym aucie lub garażu – plastiki są wtedy bardziej elastyczne, a taśma lepiej klei.



Montaż w 7 krokach

1 Włóż paski LED w szczeliny

Szpachelką z zestawu delikatnie wciśnij płaską część paska w szczelinę między elementami deski lub drzwi tak, żeby na zewnątrz została tylko świecąca krawędź. Pracuj odcinkami po kilka centymetrów i nie używaj metalowych narzędzi, żeby nie porysować plastików.



2 Przytnij paski na długość

Jeśli pasek jest za długi, przytnij go nożyczkami od strony przeciwnej do wtyczki. Tnij tylko przy odłączonym zasilaniu i dopiero po przymiarce – uciętego kawałka nie da się dołożyć.

3 Przyklej lampki na nogi

Cztery lampki przyklej taśmą dwustronną pod deską rozdzielczą (przód) i pod przednimi fotelami (tył), światłem skierowanym w stronę podłogi.



4 Poprowadź przewody

Przewody chowaj w uszczelkach drzwi, szczelinach i pod dywanikami, tak żeby nie było ich widać i żeby nie przechodziły przez zawiasy drzwi ani pod szynami foteli.

5 Podłącz wtyczki do modułu

Wepnij wtyczki pasków i lampek do rozgałęźnika modułu. Wtyczki wchodzą tylko w jednym położeniu – nie wciskaj ich na siłę.

6 Podłącz moduł do zasilania

Wepnij moduł do gniazda USB w aucie albo przez adapter do gniazda zapalniczki 12 V. Paski powinny się zaświecić.

7 Steruj z telefonu lub pilotem

Kolor, jasność, animacje i tryb muzyczny ustawiasz w aplikacji ZENGGE albo pilotem z zestawu. Szczegóły na następnej stronie.



Aplikacja i pilot

Aplikacja ZENGGE

- Pobierz bezpłatną aplikację ZENGGE z App Store lub Google Play.
- Włącz Bluetooth w telefonie (na Androidzie także lokalizację – system wymaga jej do wyszukiwania urządzeń Bluetooth).
- Podłącz moduł do zasilania, otwórz aplikację i wybierz znalezione urządzenie. Nie paruj go w ustawieniach Bluetooth telefonu – łączysz się tylko z poziomu aplikacji.
- W aplikacji zmienisz kolor, jasność, animacje i włączysz tryb muzyczny – światło reaguje wtedy na dźwięk w aucie.

Pilot

Pilot z zestawu włącza i wyłącza światło, zmienia kolor, jasność i tryby animacji. Jeśli nie reaguje, usuń folię z baterii (jeśli jest) i celuj w stronę modułu.

Coś nie działa?

Problem	Co zrobić
Nic się nie świeci	Sprawdź, czy gniazdo USB lub zapalniczki ma zasilanie (w wielu autach działa dopiero po włączeniu zapłonu). Wypnij i wepnij moduł.
Jeden pasek nie świeci	Sprawdź jego wtyczkę w rozgałęźniku i połączenie z przewodem. Zamień go miejscem z działającym paskiem, żeby sprawdzić, czy problem jest w pasku, czy w gnieździe.
Aplikacja nie widzi modułu	Włącz Bluetooth i lokalizację, zamknij aplikację i otwórz ponownie. Upewnij się, że moduł nie jest połączony z innym telefonem.
Kolory różnią się między paskami	Ustaw kolor jeszcze raz w aplikacji – wszystkie paski zmienią się razem. Sprawdź, czy każda wtyczka jest wciśnięta do końca.
Światło świeci, gdy auto stoi	Część aut zasila gniazdo także po wyłączeniu silnika. Wyłącz światło pilotem albo wypinaj moduł, żeby nie rozładować akumulatora.

Bezpieczeństwo

- Nie ustawiaj zbyt jasnego światła podczas jazdy nocą – ma tworzyć klimat, a nie oślepiać. Nie ustawiaj migających animacji w czasie jazdy.
- Nie prowadź przewodów w miejscach ruchomych (zawiasy, szyny foteli, okolice pedałów).
- Nie zakrywaj poduszek powietrznych ani ich osłon paskami i przewodami.
- Nie docinaj pasków przy podłączonym zasilaniu.

Potrzebujesz pomocy? Napisz na kontakt@rideglow.com.pl i podaj numer zamówienia – odpowiemy i pomożemy z montażem.